

## MANTENIMIENTO

- 1.- Para limpiar su Spyra Bras, por favor use paños limpios y suaves.
- 2.- Si la superficie del producto está muy sucia, use un paño húmedo con detergente diluido. No use parafina o bencinas para limpiar el producto.
- 3.- Frente a alguna falla No intervenga la máquina de ninguna manera intentado repararla por usted mismo (armar o desarmar), recurra al servicio técnico.
- 4.- Vacíe la Bandeja de Residuos regularmente. (N°5 en figura 1)



# *ESPIRALERA*

## *Spyra Bras 330*

## *Spyra Bras 360*



Termolaminación



Identificación



Encuadernación

Garantía y Servicio Técnico [www.spyra.com](http://www.spyra.com)



Termolaminación



Identificación



Encuadernación

Garantía y Servicio Técnico [www.spyra.com](http://www.spyra.com)

### Estimado Cliente(a):

Agradecemos su preferencia. Para un eficiente uso de su espiralera SPYRA Bras, lea cuidadosamente este manual de operación:

## CARACTERISTICAS Y FUNCIONES


Esta espiralera permite perforar de una sola vez según el siguiente cuadro:

Modelo	Capacidad Corte (hjs 75grs/m2)	N° Perforaciones Cant. de punzones
Bras 330	15	54
Bras 360	20	60

Es muy importante que no exceda esta cantidad de papel.

## PARTES

- 1.- Control de Profundidad de Perforación
- 2.- Regulador de Margen
- 3.- Entrada de papel
- 4.- Palanca
- 5.- Bandeja de residuos

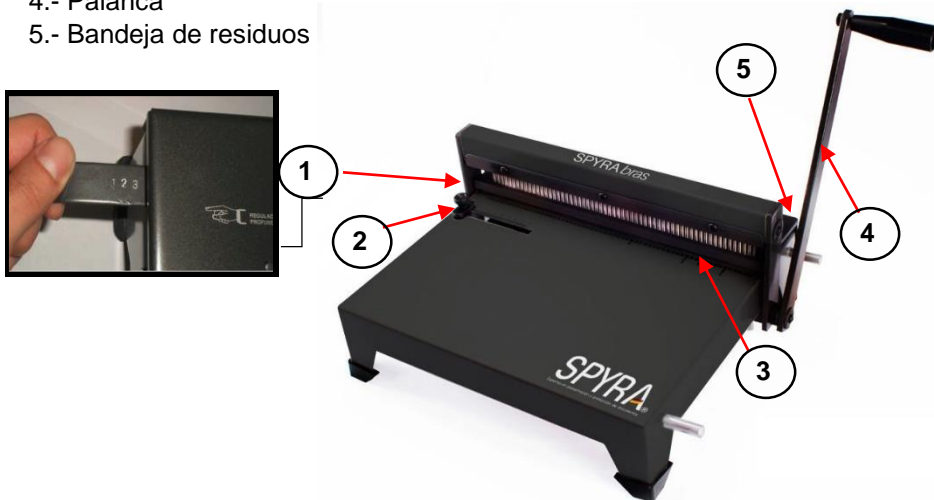

## ADVERTENCIA Y CONDICIONES DE USO

- 1.- Asegúrese de instalar el producto solo en interiores, en una superficie plana y nivelada. No lo utilice sobre alfombras, superficies amortiguadas o desniveladas.
- 2.- No lo instale en lugares húmedos, así evitará que los punzones o cuchillas de corte se oxiden.
- 3.- No ponga sus manos en la entrada del papel N°3 (ver fig.), evitará así serias lesiones personales.
- 4.- Asegúrese de sacar clips o corchetes del papel antes de realizar las perforaciones, con esto evitará daño en los punzones.
- 5.- Antes de comenzar su trabajo, verifique con un papel, que el margen de perforación este correcto.
- 6.- Tome siempre la maquina por el fondo, nunca por la carcasa o palanca.
- 7.- Por favor mantenga este producto alejado de los niños.

## OPERACIÓN

- 1.- Establezca la profundidad de perforación, de acuerdo la tabla de encuadernación impresa sobre la bandeja de residuo (N°5 en figura 1), posicionando la perilla "Control de Profundidad de Perforación" (N°1 en figura 1) en la posición deseada.
- 2.- Ajuste el "Regulador de Margen" (N°2 en figura 1) de acuerdo al tamaño de papel o tapa que perforará.
- 4.- Coloque los documentos o tapas que desea perforar en la "Entrada de papel" (N°3 en figura 1). Recuerde no exceder la cantidad máxima especificada en "Características y Funciones de este Manual".
- 6.- Tire la "Palanca" (N°4 en figura 1) hacia abajo, hasta que tope.